


OLC 117 - DMX-Dali omvandlar DMX till Dali och har inbyggt Dali-buss Powersupply.

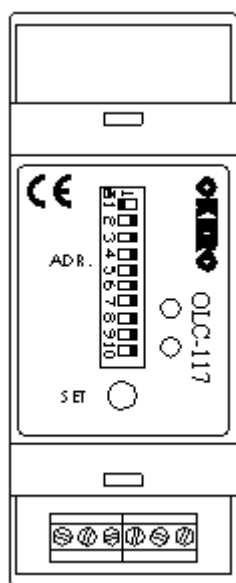

1 2 3 4 5 6

### Plint

1. DMX bus in (-)
2. DMX bus in (+)
3. GND
4. Matn. +24VDC
5. Dali bus ut
6. Dali bus ut

### Sätta DMX adress

Dip-switch	Värde
1	1
2	2
3	4
4	8
5	16
6	32
7	64
8	128
9	256
10	ON = Ändring utav DMX start adress OFF = Normalläge vid drift

Figur 1. OLC117 frontvy

### Funktion

OLC117 omvandlar DMX till Dali.

### Allmänt dipswitchar

Enheten har 10 dipswitchar som används till att ställa både DMX-adress och funktion med.

### Sätta DMX adress

1. Ställ dip-switch 10 till *ON*.
2. Ställ dip-switch 1-9 på till önskad adress.
3. Spara genom att trycka på *SET* röd lysdiod blinkar 3 ggr.
4. Ställ tillbaka dip-switch 10 till läge *OFF*.

### Arbetsmode

Arbetsmode väljes med dip-switch 7-9.

### Tekniska data:

Matningsspänning	+24VDC
DMX protokoll	USITT DMX512 1990
Omgivningstemp.	Max 40 grader
Anlutningstyp	Plint
Mekanik	2Mod normkapsling
Mått	90x35x59mm

Modell	Artikelnummer
--------	---------------

DMX till Dali.	OLC-117
----------------	---------

### Konfiguration av Arbetsmode

Dip-switch	Funktion
1	OFF = Ljuset kommer tidigare ON = Ljuset kommer senare
2	ON = Dali uppdateras konstant
3	Används ej
4	Används ej
5	Används ej
6	Används ej
7	<b>Se tabell nedan</b>
8	<b>Se tabell nedan</b>
9	<b>Se tabell nedan</b>
10	<b>Skall vara OFF</b>

sw9	sw8	sw7	Mode	Kanal(er) Dali
0	0	0	Broadcast	1
0	0	1	Group	8
0	1	0	Group	16
0	1	1	Addr.	4
1	0	0	Addr.	8
1	0	1	Addr.	16
1	1	0	Addr.	32
1	1	1	Addr.	64

No. OLC-117  
Rev.121011